

LIXIL

INAX


MGR1シリーズ MGR2シリーズ MGR3シリーズ MGRE2シリーズ MGJシリーズ MGJ2シリーズ

保証書付

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

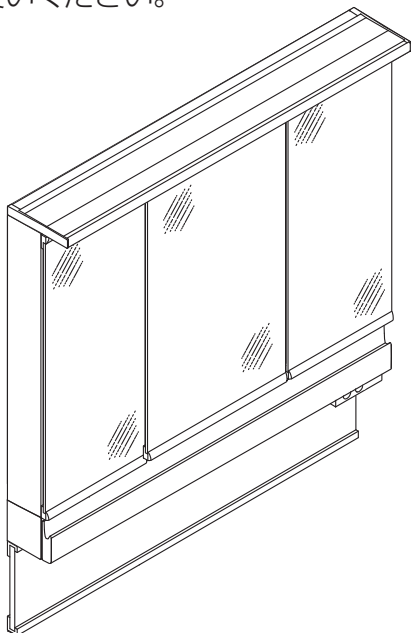

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※この取扱説明書は必要なときにすぐ取り出せるところへ保管してください。
※転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

取付業者さまへ
取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

各部のなまえ	1
「くもり止めコート」について	2
安全上のご注意	3
使用時のご注意	5

ご使用方法	6
●照明	6
●コンセント	6
●スマートポケット	6
●収納トレイ	7
●オプション	8

お掃除方法	9
●鏡	9
●本体・収納トレイ・照明カバー ・スマートポケット	9

長くお使いいただくために	10
●LED照明	10
●蛍光灯の交換	10
●電子スタータの交換	11
●鏡扉の調節	11
●サイドパネルの収納棚の調節	11

故障かな?と思ったら	12
アフターサービスについて	13
●修理を依頼される前に	13
●保証書をご覧ください	13
●修理を依頼されるとき	13
●品番を調べる	14
●部品の保有期間について	14

仕様	15
オプション品・交換部品	16
廃棄について	17
保証書	18

はじめに

ご使用方法

お掃除方法

長くお使いいただくために

アフターサービス

■ 各部のなまえ

● 商品の仕様はお客さまに断わりなく変更することがあります。
 図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。

※直結式電源仕様は品番末尾に「-G」が付きます。

建築側の電気配線と電源をミラーキャビネット裏で直結するため、電源プラグ付コードはありません。


※3面鏡は中央鏡がくもり止めコートになります。

MGR2-***3KXJU(-G)

MGR3-***3KXJU(-G)

MGJ-***3KXJU(-G)

MGJ2-***3KXJU(-G)

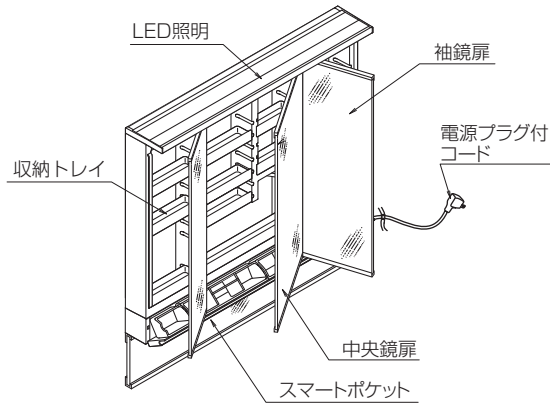


MGR2-***3TXJU(-G)


MGR3-***3TXJU(-G)

MGJ-***3TXJU(-G)


MGJ2-***3TXJU(-G)

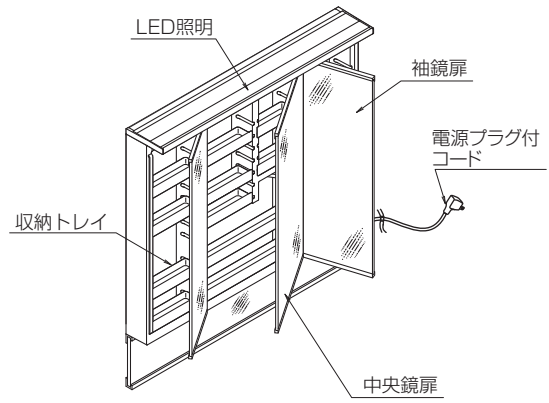

MGRE2-***3TXU(-G)

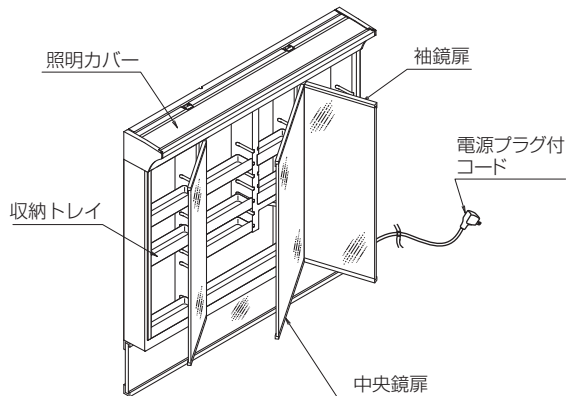

MGJ2-***3TX(S)(U)(-G)


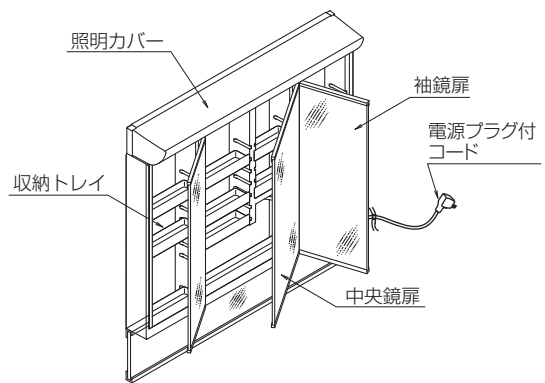


MGR1-***1XJU(-G)

MGR1-901XJU
+サイドパネル

MGR2-903KXJU
MGR3-903KXJU

+ミドルキャビネット

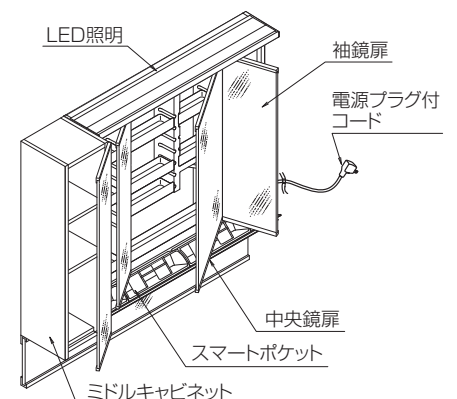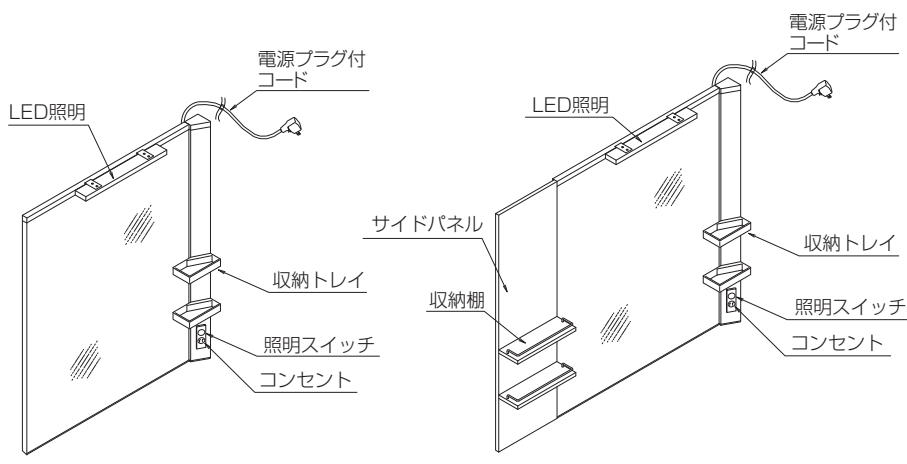


「くもり止めコート」について

「くもり止めコート」のしくみ


- ・「U」が付いている品番のみ。
- ・3面鏡は中央の鏡のみ。

鏡表面に『吸水性』と『親水性』の2つの性質を持つ柔らかい樹脂膜がコーティングしており、鏡がくもりにくくなっています。


従来の鏡

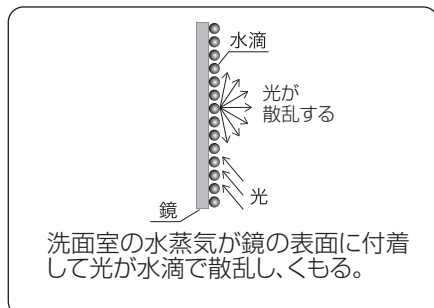

くもり止めコート付の鏡

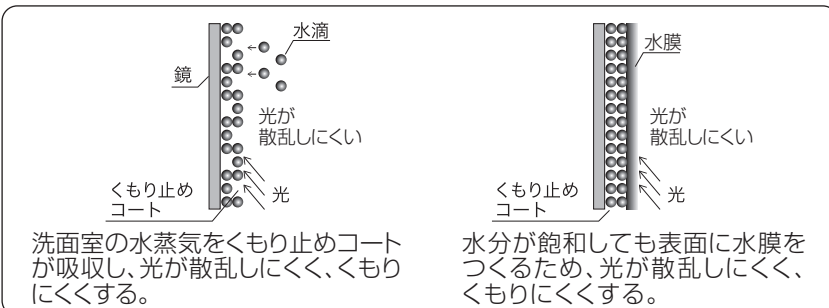

- 浴室の蒸気などが急激に付着すると鏡像がゆがんで見えたり、くもりが発生したりすることがあります。くもりが発生した場合は、柔らかいきれいな布で軽く拭いてください。
- 「くもり止めコート」は鏡表面に柔らかい樹脂膜をコーティングしているため、端部に凹凸があります。

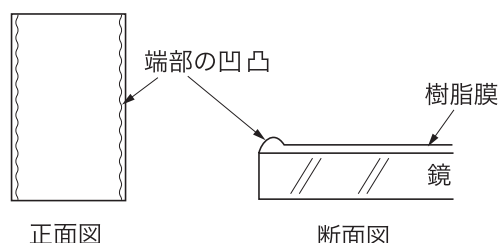

使用時のご注意

- キズや色がついた所は強くこすらない。

※キズの部分からコーティングがはがれる恐れがあります。

鏡表面が変色・変形・キズがついた場合

補修できませんので、**有料修理による部品交換**になります。

- 鏡表面にテープ、シールなど粘着性のあるものやジェル状の飾り、吸盤などを貼らない。

※表面が変色(着色)し、取れなくなります。

- 毛染液・化粧品・液体うがい薬・歯垢染色剤などがつかないように注意する。

※表面が変色(着色)し、取れなくなります。変色(着色)した場合は、下記のお手入れを行ってください。

お手入れ方法

■毎日のお手入れ

鏡表面を柔らかいきれいな布で水拭きした後、乾いた柔らかいきれいな布で水分を取る。

■週1回のお手入れ

柔らかいきれいな布に約5倍に薄めた食器用中性洗剤(透明)を含ませて絞り、鏡表面の汚れを軽く拭く。

お願い

研磨剤入りの洗剤や固い布・ナイロンタワシなど使用しない。

※表面にキズがつく恐れがあります。

食器用中性洗剤に含まれる界面活性剤がくもり止め効果をより長持ちさせます。

- ・変色した場合…すぐに食器用中性洗剤(透明)を染み込ませたコットンを1～2時間貼り付けた後、水を含ませた柔らかいきれいな布で軽く拭くことで薄くすることができます。
- ・歯磨き粉が付いた場合…水を含ませた柔らかいきれいな布で軽く拭いてください。

■ 安全上のご注意(必ずお守りください)

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

	警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。
	注意	取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）
	「分解してはいけません！」
	「指示した場所に触れてはいけません！」
	「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）
	「電源プラグをコンセントから抜いてください！」

警告




- 改造や修理技術者以外による分解・修理は行わない。
※感電や発熱・発火による火災の恐れがあります。



- スイッチやコンセント、電源プラグなどに水をかけたりぬれた手で触ったりしない。
※漏電や感電の恐れがあります。


- 電源コードは束ねたまま使用しない。
※発熱や発火による火災の恐れがあります。

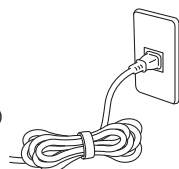

- ミラーキャビネットの周辺で異臭や異常音がする場合は、電気機器のスイッチ及び分電盤の安全ブレーカーを切り、速やかに修理を依頼する。
※異常のまま使用を続けると火災や漏電の恐れがあります。




- 洗面室の電気機器とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、速やかに修理を依頼する。
※洗面室の電気機器などに異常がある恐れがあります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、火災や漏電などの恐れがあります。

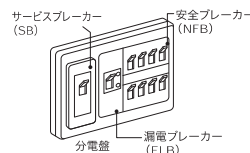

- 電源は必ず適正配線された交流100Vコンセントを単独で使用する。
※発熱や発火による火災の恐れがあります。

- 電源プラグは、アース側の刃(コードの黒ライン側)をコンセントの長穴に差し込む。

※逆向き接続は照明交換時に感電の恐れがあります。

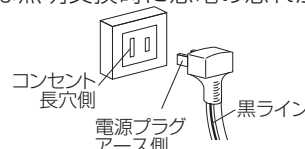

警告




- 電源プラグを抜くときは必ずプラグ本体を持つ。

※コード部分を引っ張るとプラグやコードが破損し、火災や感電の恐れがあります。

- 電源プラグは定期的にコンセントから抜いて乾いた布で拭き取る。

※電源プラグにたまったホコリにより火災の恐れがあります。

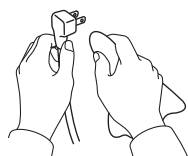

- コンセントを使用するときは、表示電力(合計1300W)を守る。

※表示電力を超えると発熱や発火により火災になる恐れがあります。

- 照明を交換する場合は、照明スイッチを切ってから行う。

※ヤケド・感電の恐れがあります。(※10ページ)



- ドライヤーなどの電気器具の使用後は、コンセントから電源プラグを抜いて収納する。

※スイッチが不意に入り、発熱や発火による火災の恐れがあります。

注意

全体



- 製品を傷つける洗剤や有機溶剤などは絶対に使用しない。

※変形・破損しケガをする恐れがあります。
・有機溶剤(シンナー・ラッカーなど)・除光液
・薬品(アルコール、塩酸など)・漂白剤
・酸性/アルカリ性/塩素系の洗剤



- 商品のガタツキや破損、故障が起きた場合は、すぐに使用を中止し修理を依頼する。

※使用を続けると、より大きな損害やケガの恐れがあります。(※13ページ)

- 洗剤や洗淨剤などはそれぞれの「使用上の注意」に従う。

※誤った使用により商品が変形・破損し、ケガをする恐れがあります。

- 化粧品・除光液・うがい薬などが付着したら、すぐに拭き取る。

※除光液、クレンジング剤などの化粧品、整髪料、毛染剤、脱色剤、うがい薬、芳香剤、漂白剤、洗剤などは、製品に悪影響を与えるものもあります。

※ヒビ割れや変形が発生して部材が破損・落下し、ケガをする恐れがあります。

※くもり止めコートの上ではくもり止め効果が低下する恐れがあります。



照明



- 照明器具に水をかけない。

※ランプが割れ、ケガをする恐れがあります。

- 点灯中や消灯直後は、ランプや照明カバーに触らない。

※ヤケドをする恐れがあります。

- 照明器具にぶら下がったり、力を加えたりしない。

※落下・破損してケガをする恐れがあります。

- LED照明部を長時間直視しない。

※目を傷める恐れがあります。



- 照明カバーは確実に取り付ける。

※照明カバーが落下して破損やケガの恐れがあります。



注意

ミラーキャビネット




- 隣合う鏡扉は同時に開けない。
※鏡扉同士が接触して破損し、ケガをする恐れがあります。

- 鏡扉の隙間に指を入れたり、蝶番やステーの可動部を触ったりしない。
※開閉時に指を挟みケガをする恐れがあります。
小さなお子さまの使用時には特に注意してください。

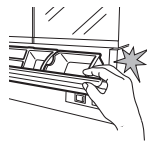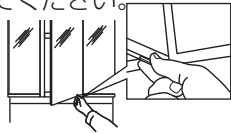


- 棚や収納トレイ、スマートポケットに物を入れすぎない。
※破損や落下により、ケガをする恐れがあります。
※許容重量は10cm×10cm(100cm²)あたり0.5kgまでです。
※許容重量は底面に均等に物を載せた場合の値です。


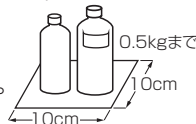


- 鏡に手をついたり、たたいたりしない。
※鏡が割れてケガをする恐れがあります。

- スマートポケットにぶら下からない。
※部材が破損・落下し、ケガをする恐れがあります。

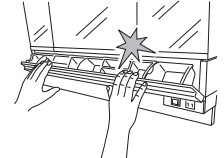

- 蝶番やステーに油をささない。
※潤滑油が本体の樹脂に付着すると劣化やヒビ割れが生じて、鏡扉が落下しケガをする恐れがあります。

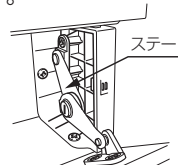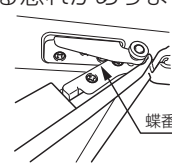


- 鏡に直接水をかけない。
※漏水や鏡の腐食の原因になります。




■ 使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

- ヒーターなどの暖房器具やタバコ・マッチなどの火気を近づけない。
※変形やコゲ跡が付く恐れがあります。

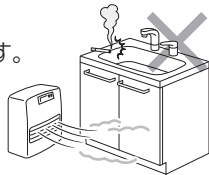


- 直射日光やスポット照明・殺菌灯などを当てない。
※変色や変形の恐れがあります。
直射日光はカーテンなどで必ずさえぎってください。

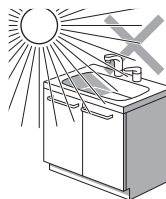

- ヘアードライヤーなどの熱風を当てない。
※変形・変色する恐れがあります。

- ミラーキャビネットの上に物を載せない。
※破損や変形する恐れがあります。

- ヘアピンやカミソリの刃などの金属類を放置しない。
※サビが取れなくなる恐れがあります。



- 鏡に冷水や熱湯をかけない。
※急激な温度変化により、鏡が破損する恐れがあります。

- 鏡や本体に吸盤を貼らない。
※吸盤を貼った周辺が変色する恐れがあります。





- ラジオやテレビなどの電波を受信する機器はミラーキャビネットの近くで使用しない。
※雑音やちらつきの原因になります。

■ ご使用方法

照明

〈蛍光灯タイプの場合〉


ご使用前に使用地域の周波数に合わせる。
※購入時は50Hzです。

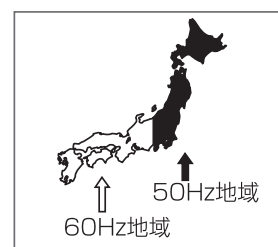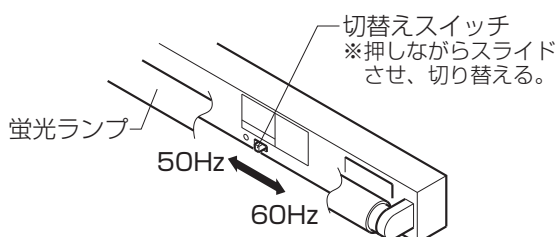

〈MGRE2、MGJ2シリーズ（蛍光灯タイプ）の場合〉

つける 照明スイッチの右側を押す。


消す 照明スイッチの左側を押す。

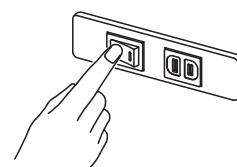

〈MGR1、MGR2、MGR3、MGJ、MGJ2シリーズ（LED照明タイプ）の場合〉

つける 照明スイッチを1度押す。

消す 照明スイッチをもう1度押す。

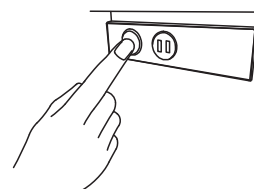

LEDにはバラツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

※点灯時にオーディオ機器にノイズが入る可能性があります。故障ではありません。

コンセント

電源プラグを差し込み穴にまっすぐ差し込む。

警告



●コンセントを使用するときは、表示電力(合計1300W)を守る。

※表示電力を超えると発熱や発火により火災になる恐れがあります。

●ドライヤーなどの電気器具の使用後は、コンセントから電源プラグを抜いて収納する。


※スイッチが不意に入り、発熱や発火による火災の恐れがあります。

スマートポケット

■扉の開閉方法


開ける

手かけを持って手前下に開ける。
※スローダウン機構により、ゆっくり開きます。

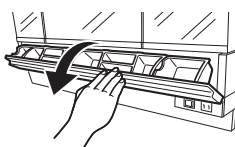

閉める


手かけを持って閉める。
※スローダウン機構により、ゆっくり閉まります。

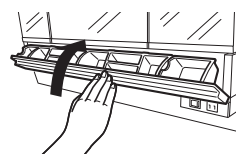

お願い

収納トレイの縁から出ないように収納する。


※スマートポケットが破損する恐れがあります。

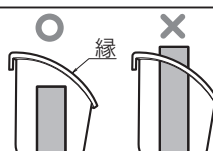

■収納トレイの取付け、取外し方法


取り外す

収納トレイを上方に持ち上げる。

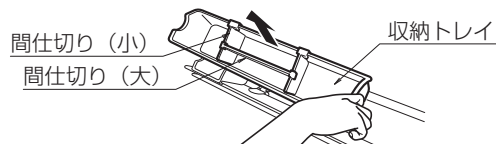

取り付ける

収納トレイのツメを扉のツメに合わせて取り付ける。

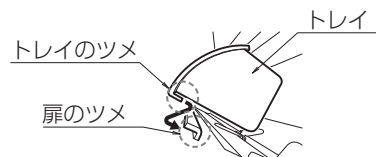

お願い


必ずツメを合わせる。

※スマートポケットが破損する恐れがあります。

■間仕切り(大)の取付け、取外し方法


取り外す

収納トレイに手を添えて
間仕切り(大)を上方に
持ち上げる。



取り付ける

間仕切り(大)を奥まで
差し込む。

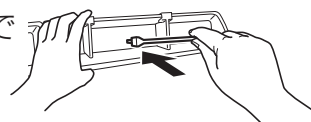

■間仕切り(小)の取付け、取外し方法


取り外す

間仕切り(大)を取り外した後、
間仕切り(小)のツメを広げて
上方へ持ち上げる。



取り付ける

間仕切り(小)を奥まで
差し込む。

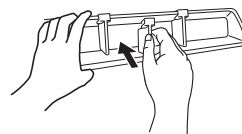

お願い

間仕切りの取付け・取外しは、必ず収納物を取り出し、収納トレイを取り外してから行う。

※収納物が落下したり、収納トレイや間仕切りが破損する恐れがあります。

収納トレイ

収納トレイはタイプや間口により形状が異なります。

8ページの取付け・取外し方法は、イラストを確認のうえご覧ください。



注意



収納トレイは確実に奥まで差し込む。

※収納トレイや収納物が落下して破損やケガの恐れがあります。

※取付後は、しっかりはまっていることを確認してください。

お願い

●本体最下段には必ず収納トレイを取り付ける。(3面鏡の場合のみ)

※取り付けないと収納物が落下しやすくなります。


●収納トレイにつかまったり、強く引っ張ったりしない。

※破損や変形の原因になります。

●収納トレイに物を載せすぎない。許容重量を守って使用する。

※変形・破損する恐れがあります。

※許容重量は底面に均等に物を載せた場合の値です。許容重量10cm×10cm(100cm²)あたり 0.5kg以下

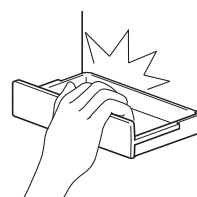


〈1面鏡の場合〉

■収納トレイ

取り付ける

- ①収納トレイの大きい方の穴(だるま形の穴)を右側のピンにはめる。
- ②上方にしっかりとスライドさせる。
- ③そのまま反時計回りに回転させ、左側のピンにU字穴を合わせてはめる。

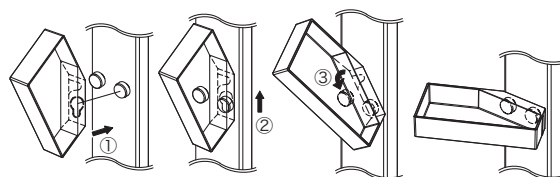

取り外す


- ①収納トレイを時計回りに90°回転させる。
- ②下方にスライドさせる。
- ③大きい方の穴とピンを合わせ、取り外す。

〈3面鏡の場合〉

■収納トレイ(小)・(中)

取り外す

収納トレイを両手で持ち、ツバを手前に広げて本体内部からツメを取り外す。

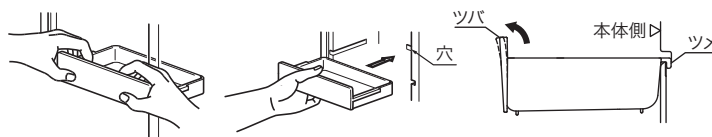

取り付ける


トレイ後面が本体側の穴に入り込むまで、しっかり差し込む。

収納トレイを着脱する場合は、鏡扉の開き角度を90度にするとう着脱しやすくなります。


■収納トレイ(大)(間口750の場合のみ)

取り外す

- ①収納トレイを持ち上げてから手前に引き、固定の位置から取り外す。

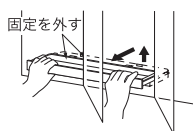


- ②収納トレイを前に倒して立て、扉を避けながら取り出す。

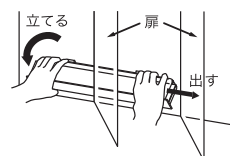


取り付ける

- ①収納トレイを立てた状態で扉を避けながら本体内に入れる。

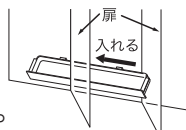

- ②収納トレイを水平に倒し、背面のツメを本体側の穴にしっかりと差し込む。

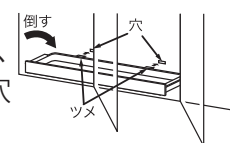


オプション (3面鏡のみ)

■ドライヤーハンガー(BM-HX8)の使い方

ヘアードライヤーの柄をドライヤーハンガーに収納する。

※収納した状態でドライヤーの使用はできません。

※ドライヤーハンガーを取り付けると収納トレイが1つ使用できなくなります。

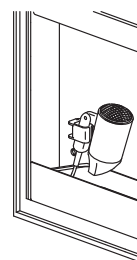

⚠ 注意



ドライヤーは、コンセントから電源プラグを抜いて収納する。

※スイッチが不意に入り、発熱や発火による火災の恐れがあります。

■ お掃除方法

お願い

●以下の道具、洗剤は使用しない。

・研磨力の強いもの（粉末クレンザー、磨き粉） ・硬いスポンジ（金属タワシ、ナイロントワシ） ・毛先の硬いブラシ ・古くなった布、ペーパータオル	表面が傷つく
・有機溶剤（シンナー、ラッカーなど） ・除光液 ・薬品（アルコール、塩酸など） ・洗剤（主成分にオレンジオイルが含まれるもの）	表面がヒビ割れ・変形する
・酸性／アルカリ性／塩素系の洗剤	・表面が変色やシミになる ・金属部にサビが発生する



●お手入れには柔らかいきれいな布を使用する。

鏡（くもり止めコートなし）※くもり止めコート付きの場合は、お手入れ方法が異なります。（※2ページ）

使用する
道具・洗剤

柔らかいきれいな布・ガラスクリーナー
綿棒・柔らかい毛のブラシ



■毎日のお手入れ 固く絞った柔らかい布で水拭きする。

■ガンコな汚れは ガラスクリーナーを吹き付け、布で拭き取る。
鏡受けの隙間の汚れは、綿棒や柔らかい毛のブラシなどで
かき出す。

本体・収納トレイ・照明カバー・スマートポケット

※お手入れするときは、収納物を取り出してから行ってください。

※収納トレイ（ミラーキャビネット用／スマートポケット用）は、取り外してから行ってください。（※7、8ページ）

※照明カバーは、照明スイッチを切り取り外してから行ってください。（※10ページ）

（品番に「J」がつくLED照明タイプの照明カバーは取り外しできません。）

使用する
道具・洗剤

柔らかいきれいな布・住宅用洗剤

■毎日のお手入れ 固く絞った柔らかい布で水拭きする。

■ガンコな汚れは 布に住宅用洗剤を付け、汚れを拭き取る。

〈収納トレイ・照明カバー・スマートポケットの汚れがひどい場合〉
40℃くらいのお湯をかけ、スポンジで水洗いする。
※丸洗いした場合は、よくすすぎ乾燥させてから取り付けます。

本体の樹脂から発生する波紋状の黒ずみは、空気中のホコリが静電気により付着したものです。
から拭きすると静電気が起こりやすいので住宅用洗剤でのお手入れをおすすめします。

■長くお使いいただくために

LED照明

LED照明タイプは、お客さまでの交換はできません。照明器具一式での交換になります。
交換・修理が必要な場合はLIXIL修理受付センターに依頼してください。（P13ページ）

蛍光ランプの交換

警告



照明を交換する場合は、照明スイッチを切ってから行う。

※ヤケド・感電の恐れがあります。

注意



指定のワット数・形状のものを使用する。

※ワット数や形状が大きいと発火により火災になる恐れがあります。

■交換部品について


●適合する直管形蛍光ランプ

- ・間口750・900の場合：直管スタータ20形（昼白色）（FL20SN 580mm）
 - ・間口1000・1200の場合：直管スタータ15形（昼白色）（FL15SN 436mm）
- ※昼光色、白色も取付け可能ですが、初期状態と色合いが異なります。
※ラピッドスタータ形は使用できません。

■照明カバーの取外し

①照明スイッチを切り、照明器具が十分に冷めた後、取り外す。

〈3面鏡MGRE2の場合〉

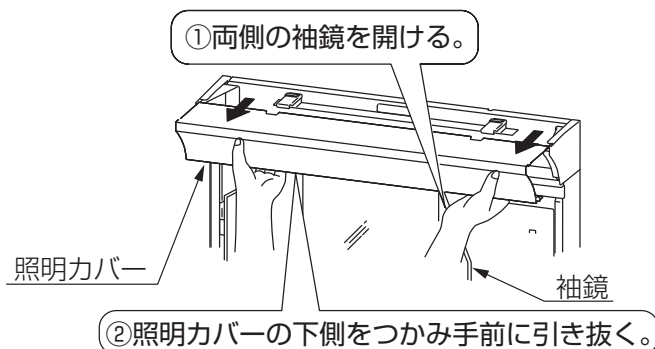


〈3面鏡MGJ2の場合〉



■蛍光ランプの交換

- ①蛍光ランプが十分に冷めているのを確認する。
- ②蛍光ランプの両側を持ち、上側を手前に引くようにしながら「カチッ」と音がするまで回す。
- ③そのまま手前に引く抜くようにして取り外す。

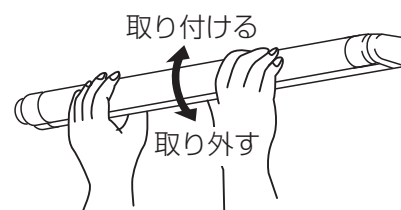


■照明カバーの取付け

〈3面鏡MGRE2の場合〉

①照明カバーの端を
ガイドに乗せる。


ガイド

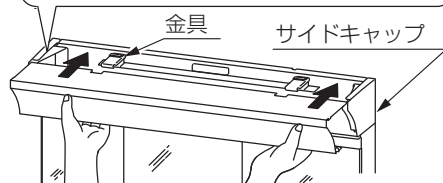

②金具にカチッと引っ掛かるまで押し込む。

〈3面鏡MGJ2の場合〉

斜め下に押し込んでめ込む。

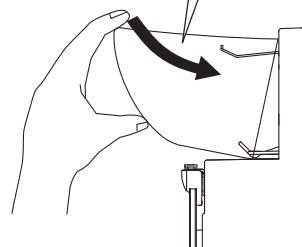

■交換後の確認

照明スイッチを入れ、蛍光ランプが点灯することを確認する。

※照明スイッチを入れても蛍光ランプが点灯しない場合は、
(☞12ページ「故障かな?と思ったら」)をご覧ください。

電子スタータの交換

■交換部品について

電子スタータ：FE-1E

電子スタータは蛍光ランプを外して交換する。


※FG-1Eのグローランプも使用できますが、点灯までの時間が少し長くなります。

取り外す

台座の右側の開口部にある電子スタータを図の緩める方向に回す。

取り付ける

新しい電子スタータを図の締め付ける方向に回す。

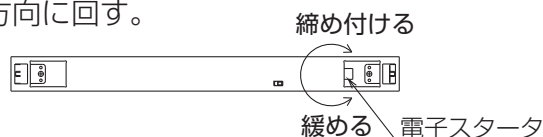

鏡扉の調節（3面鏡のみ）


扉がきちんと閉まらない場合

マグネットキャッチを左に回し、手前に出す。


扉が出すぎている場合

マグネットキャッチを右に回し、奥に入れる。

※上下方向の傾きも調節してください。

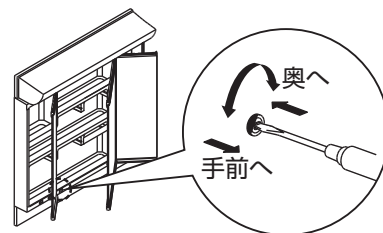

サイドパネルの収納棚の調節

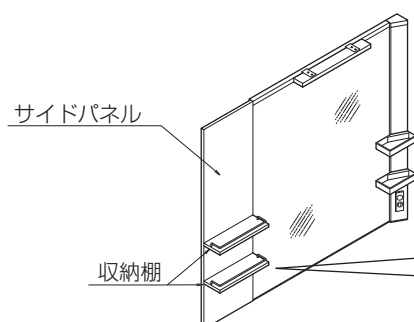

調節方法

収納棚を押さえながら、収納棚の裏面にある
カムを時計回りに固くなるまで締め付ける。
※調節後に緩み具合を確認してください。



故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。



警告



改造や修理技術者以外による分解・修理は行わない。

※感電や発熱・発火による火災の恐れがあります。

部位	こんなとき	対処方法	参照ページ
照明	LED照明が暗い。	修理を依頼してください。 LED照明は約4万時間の点灯で約70%の照度になります。 (無償保証時間とは異なります。)	P13
	蛍光灯ランプが暗い・ちらつく。	蛍光灯ランプを交換してください。	P10~11
		電子スタータを交換してください。	P11
		使用地域の周波数に合わせてください。	P6
		故障ではありません。 (点灯中でも電源の電圧が下がったり、周囲温度が低かったりした場合などは、蛍光灯ランプの放電が不安定になったり、ちらつきを発生することがあります。)	—
	蛍光灯ランプが点灯しない。	蛍光灯ランプをソケットにしっかりはめてください。	P10
		蛍光灯ランプを交換してください。	P10~11
		電子スタータをソケットにしっかりはめてください。	P11
		電子スタータを交換してください。	P11
鏡	蛍光灯ランプが明るくなるまで時間がかかる。	故障ではありません。 (蛍光灯ランプは、明るくなるまで30秒くらいかかります。)	—
	蛍光灯ランプが明るさや光色に変化する。	故障ではありません。 (点灯後20分くらいで安定します。)	—
	扉がきちんと閉まらない。段差がある。	マグネットキャッチを回転させて調節してください。	P11
	扉がガタついている。	修理を依頼してください。	P13
鏡	くもり止めコート付の鏡がくもる。	柔らかいきれいな布に約5倍に薄めた食器用中性洗剤(透明)を含ませてしぼり、鏡表面を軽く拭いてください。	P2
	くもり止めコート付の鏡にうがい薬や毛染め液がついて変色した。	すぐにコットンに食器用中性洗剤(透明)を染み込ませたものを1~2時間貼り付けた後、柔らかいきれいな布に水を含ませて軽く拭くことで色を薄くすることができます。	P2
スマートポケット	黒い粉が発生した。	微量の場合は、拭き取ってください。 蝶番の摩擦により金属粉が発生しますが異常ではありません。	—
		著しい場合は、修理を依頼してください。	P13
	扉がガタついている。	修理を依頼してください。	P13
サイドパネル	収納棚がガタついている。	収納棚を固定しなおします。	P11

■アフターサービスについて

修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（☞12ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターにご相談ください。

保証書をご覧ください

保証書（裏表紙裏面）は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から2年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常などは保証の対象になりませんのでご注意ください。

- 取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- 取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- 火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- 蛍光灯などの消耗品

修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、
お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

■連絡していただきたい内容

1. おなまえ・おところ・電話番号
2. 商品名・品番（☞14ページ「品番を調べる」）
3. 取付年月日（保証書に表示）
4. 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）（☞12ページ「故障かな？と思ったら」）
5. 訪問ご希望日

■修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの取扱店、LIXIL修理受付センターに連絡してください。

- お求めの取扱店（保証書に表示）

- LIXIL修理受付センター

TEL ☎0120-179-411 受付時間 9:00～20:00(365日受付)


FAX ☎0120-179-456

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>


品番を調べる

品番表示ラベルで品番を確認してください。

●3面鏡

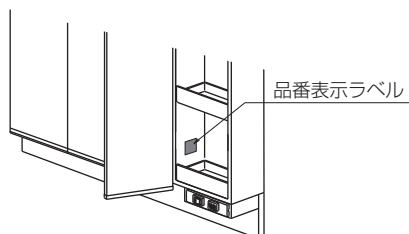

●1面鏡

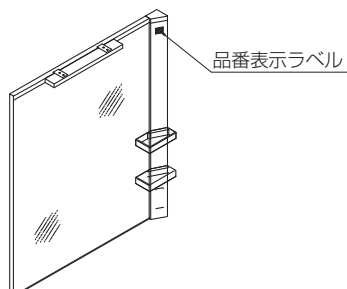

品番表示ラベル例



・品番表示ラベルは、お問い合わせ・部品交換の際に必要な情報のため、製品に貼り付けた状態で使用してください。

品番の見方

MGR3 — **75** **3** **K X J U** **L(R)** — **G** /色番
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①シリーズ

MGR1……1面鏡 LED照明
 MGR2……3面鏡 LED照明
 MGR3……3面鏡LED照明
 MGRE2 ……3面鏡 蛍光灯ランプ
 MGJ……3面鏡LED照明
 MGJ2 ……3面鏡 蛍光灯ランプ
 MGJ2 ……3面鏡LED照明

②間口寸法

75……750mm
 90……900mm
 100……1000mm
 120……1200mm

③鏡枚数

1……1枚
 3……3枚

④扉

K……スマートポケット付
 T……鏡裏全収納
 なし…扉なし（標準1面鏡）

⑤ミラー高さ寸法

X……1050mm

⑥照明タイプ

J……LED照明
 S……LED照明
 なし…蛍光灯ランプ

⑦鏡タイプ

U……くもり止めコート仕様
 （2面鏡は左鏡のみ、
 3面鏡は中央鏡のみ）

⑧LR

L……鏡が左
 R……鏡が右

⑨電源タイプ

G……直結仕様
 なし…電源プラグ仕様

部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年間です。

保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承ください。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※補修用性能部品は代替品（仕様・形状・材質などが異なる部品）でのご提供となる場合があります。

仕様

■MGR1シリーズ-1面鏡(LED照明)

間口 (mm)	750	900	1000	1200
品 番	MGR1-751XJU(-G)(-D)	MGR1-901XJU(-G)(-D)	MGR1-1001XJU(-G)(-D)	MGR1-1201XJU(-G)(-D) MGR1-1201BXJU(-G)
サイズ (mm) (幅×奥行×高さ)	750×120×1050	900×120×1050	1000×120×1050	1200×120×1050
主な材質	収納トレイ：ABS樹脂			
鏡	くもり止め仕様			
照 明	LED照明			
定格電圧周波数	AC100V 50Hz/60Hz (定格消費電力 6W)			
コンセント	1口：使用電力は1300Wまで			
色	—			
収納トレイ	2個			

■MGR2,MGR3,MGJ,MGJ2シリーズ-3面鏡(LED照明・スマートポケット付)

間口 (mm)	750		900		1000		1200	
品 番	MGR2-753KXJU(-G) MGJ-753KXJU(-G)	MGR3-753KXJU(G) MGJ2-753KXJU(-G)	MGR2-903KXJU(-G) MGJ-903KXJU(-G)	MGR3-903KXJU(G) MGJ2-903KXJU(-G)	MGR2-1003KXJU(-G) MGJ-1003KXJU(-G)	MGR3-1003KXJU(-G) MGJ2-1003KXJU(-G)	MGR2-1203KXJU(-G) MGJ-1203KXJU(-G)	MGR3-1203KXJU(-G) MGJ2-1203KXJU(-G)
サイズ (mm) (幅×奥行×高さ)	750x170x1050	750x158x1050	900x170x1050	900x158x1050	1000x170x1050	1000x158x1050	1200x170x1050	1200x158x1050
主な材質	本体：PP樹脂、トレイ：PP樹脂							
鏡	中央鏡：くもり止め仕様×1 袖鏡：防湿仕様×2							
照 明	LED照明							
定格電圧周波数	AC100V 50Hz/60Hz (定格消費電力 6W)							
コンセント	3口：使用電力は合計1300Wまで							
色	ホワイト							
スマートポケット用 収納トレイ	トレイ 110×2 トレイ 450×1 トレイ用間仕切り(大)×1 トレイ用間仕切り(小)×2		トレイ 110×2 トレイ 300×2 トレイ用間仕切り(大)×2 トレイ用間仕切り(小)×4		トレイ 110×2 トレイ 350×2 トレイ用間仕切り(大)×2 トレイ用間仕切り(小)×4		トレイ 110×2 トレイ 300×3 トレイ用間仕切り(大)×3 トレイ用間仕切り(小)×6	
ミラーキャビネット用 収納トレイ	トレイ(小) 225×5 トレイ(大) 300×2 トレイ 525×1		トレイ(小) 225×8 トレイ(小) 275×3 トレイ(中) 450×1		トレイ(小) 225×2 トレイ(小) 275×9 トレイ(中) 450×1		トレイ(小) 225×2 トレイ(小) 275×3 トレイ(中) 375×6 トレイ(中) 450×1	

■MGR2,MGR3,MGJ,MGJ2シリーズ-3面鏡(LED照明)

間口 (mm)	750		900		1000		1200	
品 番	MGR2-753TXJU(-G) MGJ-753TXJU(-G)	MGR3-753TXJU(-G) MGJ2-753TXJU(-G)	MGR2-903TXJU(-G) MGJ-903TXJU(-G)	MGR3-903TXJU(-G) MGJ2-903TXJU(-G)	MGR2-1003TXJU(-G) MGJ-1003TXJU(-G)	MGR3-1003TXJU(-G) MGJ2-1003TXJU(-G)	MGR2-1203TXJU(-G) MGJ-1203TXJU(-G)	MGR3-1203TXJU(-G) MGJ2-1203TXJU(-G)
サイズ (mm) (幅×奥行×高さ)	750×170×1050	750×158×1050	900×170×1050	900×158×1050	1000×170×1050	1000×158×1050	1200×170×1050	1200×158×1050
主な材質	本体：PP樹脂、トレイ：PP樹脂							
鏡	中央鏡：くもり止め仕様×1 袖鏡：防湿仕様×2							
照 明	LED照明							
定格電圧周波数	AC100V 50Hz/60Hz (定格消費電力 6W)							
コンセント	3口：使用電力は合計1300Wまで							
色	ホワイト							
収納トレイ	トレイ(小) 225×7 トレイ(中) 300×3 トレイ(大) 525×1		トレイ(小) 225×11 トレイ(小) 275×4 トレイ(中) 450×1		トレイ(小) 225×2 トレイ(小) 275×11 トレイ(中) 450×2		トレイ(小) 225×2 トレイ(小) 275×3 トレイ(中) 375×8 トレイ(中) 450×2	

■MGRE2,MGJ2シリーズ-3面鏡(蛍光灯ランプ)


間口 (mm)	750		900		1000		1200	
品 番	MGJ2-753TX(U)(-G)	MGRE2-753TX(U)(-G)	MGJ2-903TX(U)(-G)	MGRE2-953TX(U)(-G)	MGJ2-1003TX(U)(-G)	MGRE2-1003TX(U)(-G)	MGJ2-1203TX(U)(-G)	MGRE2-1203TX(U)(-G)
サイズ (mm) (幅×奥行×高さ)	750x176x1050	750x190x1050	900x176x1050	900x190x1050	1000x176x1050	1000x190x1050	1200x176x1050	1200x190x1050
主な材質	本体：PP樹脂、トレイ：PP樹脂							
鏡	中央鏡：くもり止め仕様×1				袖鏡：防湿仕様×2			
照 明	昼白色灯蛍光管20Wタイプ×1本 電子管スターター仕様				昼白色灯蛍光管15Wタイプ×2本 電子管スターター仕様			
定格電圧周波数	AC100V 50Hz/60Hz (定格消費電力 24W)				AC100V 50Hz/60Hz (定格消費電力 38W)			
コンセント	2口：使用電力は合計1300Wまで							
色	ホワイト							
収納トレイ	トレイ(小) 225×5		トレイ(小) 225×8		トレイ(小) 225×2		トレイ(小) 225×2	
	トレイ(中) 300×2		トレイ(小) 275×3		トレイ(小) 275×9		トレイ(小) 275×3	
	トレイ(大) 525×1		トレイ(中) 450×1		トレイ(中) 450×1		トレイ(中) 375×6	
							トレイ(中) 450×1	


■MGJ2シリーズ-3面鏡(LED照明)


間口 (mm)	750	900	1000	1200
品 番	MGJ2-753TXS(U)(-G)	MGJ2-903TXS(U)(-G)	MGJ2-1003TXS(U)(-G)	MGJ2-1203TXS(U)(-G)
サイズ (mm) (幅×奥行×高さ)	750×176×1050	900×176×1050	1000×176×1050	1200×176×1050
主な材質	本体：PP樹脂、トレイ：PP樹脂			
鏡	中央鏡：くもり止め仕様×1 袖鏡：防湿仕様×2			
照 明	LED照明			
定格電圧周波数	AC100V 50Hz/60Hz (定格消費電力 9.8W)			
コンセント	2口：使用電力は合計1300Wまで			
色	ホワイト			
収納トレイ	トレイ(小) 225×5 トレイ(中) 300×2 トレイ(大) 525×1	トレイ(小) 225×8 トレイ(小) 275×3 トレイ(中) 450×1	トレイ(小) 225×2 トレイ(小) 275×9 トレイ(中) 450×1	トレイ(小) 225×2 トレイ(小) 275×3 トレイ(中) 375×6 トレイ(中) 450×1

オプション品・交換部品


■3面鏡の場合

品 名	収納トレイ					
品 番	BM-MDA-TR225	BM-MDA-TR275	BM-MDA-TR300	BM-MDA-TR375	BM-MDA-TR450	BM-MDA-TR525
主な材質	PP樹脂					
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	176×85×40	226×85×40	256×85×40	326×85×40	419×85×40	456×85×40
外 観	 225: 全間口共通 275: 900・1000・1200 間口用 300: 750間口用 375: 1200 間口用 450: 900・1000・1200 間口用 525: 750間口用					
価格(税別)	¥800	¥800	¥800	¥900	¥1,000	¥1,200

品 名	照明カバー (MGRE用)				ドライヤーハンガー	歯ブラシ立て
品 番	BM-MDA-SC75(LCWE)-SET	BM-MDA-SC90(LCWE)-SET	BM-MDA-SC100(LCWE)-SET	BM-MDA-SC120(LCWE)-SET	BM-HX8	BM-HB4 (BW1)
主な材質	PS樹脂				ABS樹脂	PP樹脂
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	733×164×118	883×164×118	983×164×118	1183×164×118	50×80×50	126×69×74
外 観						
価格(税別)	¥3,600	¥3,600	¥4,000	¥4,200	¥2,600	¥1,500

照明カバー (MGJ用)				
品 番	BM-MAR-SC75-1-SET	BM-MAR-SC90-1-SET	BM-MAR-SC100-1-SET	BM-MAR-SC120-1-SET
主な材質	PS樹脂			
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	737×152×113	987×152×113	986×152×113	1186×152×113
外 観				
価格(税別)	¥4,800	¥4,800	¥5,400	¥6,000

■1面鏡の場合

品 名	収納トレイ
品 番	MSBZ173-1
主な材質	ABS樹脂
サイズ(mm) (幅×奥行×高さ)	160×86×30
外 観	
価格(税別)	¥800

※価格は2017年3月現在のものです。(税別)
※仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

購入方法

オプション品・交換部品の品番と名称をご指定ください。
品番と名称が不明のときは、当社お客さま相談センターにおたずねください。

取扱店などで購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
当社商品の取扱店で お求めください。	LIXILサービスショップ 水回り部品販売の宅配サービスにて承ります。 (宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。)  0120-126-015 受付時間 9:00~17:00 (ゴールデンウィーク、年末年始・夏期休暇を除く)

■ 廃棄について

ミラーキャビネットを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番： MGR1シリーズ、MGR2シリーズ、MGR3シリーズ、MGRE2シリーズ、MGJシリーズ、MGJ2シリーズ	
保証期間	取付日
取付日より 2ヶ年	年 月 日
お客さま	おなまえ
	おところ
	おでんわ () -
取扱店名	
TEL () -	

無効

お客さまへ

- ・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- ・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

- 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはLIXIL修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
 - 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用など）に使用した場合の故障及び損傷などの不具合。
 - 取付説明書などに基づかない取付けに起因する不具合。
 - お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷などの不具合。
 - 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合。
 - 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合。
 - 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆など）または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合。
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合。
 - 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫など）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合。
 - 天災地変（火災、爆発など事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害など）に起因する不具合による故障及び損傷。
 - 戦争・暴動など破壊行為または犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合。
 - 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かびなどの現象。
 - 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまりなどによる故障及び損傷。
 - 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷。（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
 - 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷。
 - 給水・給湯配管の錆、砂やゴミなどの異物の配管内流入及び水アカ固着に起因する不具合。
 - ガス・電気・給水などの供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動など）に起因する故障及び損傷などの不具合。
 - 保証書の期限切れまたは提示がない場合。
 - 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
- 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/>

使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-179-400

FAX ☎ 0120-179-430

受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。
下記番号をご利用ください。

TEL 0562-40-4050 FAX 0562-40-4053

修理のご依頼は(本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの取扱店または

LIXIL修理受付センター

TEL ☎ 0120-179-411 受付時間 9:00～20:00(365日受付)

FAX ☎ 0120-179-456

ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>

- 当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さまなどの個人情報を商品購入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

インターネット・ホームページ・アドレス

<http://www.lixil.co.jp/>

こんな症状が見られたら、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターに修理をご依頼ください。

